



## Souprava pneumatického nářadí na brzdové písky

**KR-30202**



**Před použitím si prosím pozorně přečtěte návod.**



## Souprava pneumatického nářadí na brzdové písky

**KR-30202**



**Před použitím si prosím pozorně přečtěte návod.**

## Důležité

Vždy následujte pokyny výrobce.

Užití určeno jen pro kvalifikované osoby.

Pro dodržení přípustného hluku nepřevyšujte tlak o 8 barech.

Nářadí je navrženo pro tlak v rozmezí 5 až 8 barů.

Vyberte takový nástavec, který svými rozměry odpovídá třmenu kotoučové brzdy. Magnetický nástavec upevněte k nástroji (1). Nástroj připojte ke stlačenému vzduchu a ujistěte se, že tlak stlačeného vzduchu nepřevyšuje tlak o 8 barech (Fig.1).



Fig.1

Stiskněte uvolňovací tlačítko (2) a zadní páčku (3) a vřeteno posuňte (5) dopředu nebo dozadu a nástrojem uchytěte kotoučovou brzdou.

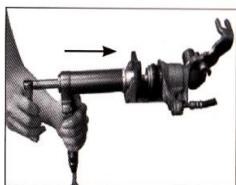


Fig.2

Stiskněte tlačítko (4) a zadní páčku tak, abyste docílili rotace pístu třmenu kotoučové brzdy. (Fig.2)

Poté, co stlačíte píst dozadu, stiskněte tlačítko (2) a táhněte zadní páčku tak, aby se vřeteno uvolnilo a mohlo se posunout zpět. Uvolněte nástroj z třmenu kotoučové brzdy. (Fig.3)

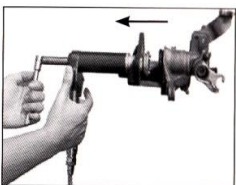


Fig.3

## Zákaznická služba

Kontaktujte místního dovozce nebo Vaši prodejnu, abyste získali kontakt na servis. Najdete je na: [www.kraftwerk.eu](http://www.kraftwerk.eu)



## Záruka

Nezodpovídáme za závady zapříčiněné nesprávným používáním nebo za používání, které je v rozporu s výše popsanými bezpečnostními normami.

**2 roky záruka** od data koupě na materiální a výrobní vady.

## Důležité

Vždy následujte pokyny výrobce.

Užití určeno jen pro kvalifikované osoby.

Pro dodržení přípustného hluku nepřevyšujte tlak o 8 barech.

Nářadí je navrženo pro tlak v rozmezí 5 až 8 barů.

Vyberte takový nástavec, který svými rozměry odpovídá třmenu kotoučové brzdy. Magnetický nástavec upevněte k nástroji (1). Nástroj připojte ke stlačenému vzduchu a ujistěte se, že tlak stlačeného vzduchu nepřevyšuje tlak o 8 barech (Fig.1).

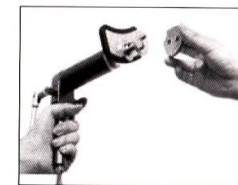


Fig.1

Stiskněte uvolňovací tlačítko (2) a zadní páčku (3) a vřeteno posuňte (5) dopředu nebo dozadu a nástrojem uchytěte kotoučovou brzdou.

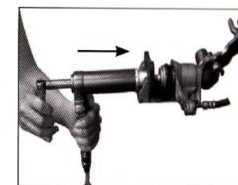


Fig.2

Stiskněte tlačítko (4) a zadní páčku tak, abyste docílili rotace pístu třmenu kotoučové brzdy. (Fig.2)

Poté, co stlačíte píst dozadu, stiskněte tlačítko (2) a táhněte zadní páčku tak, aby se vřeteno uvolnilo a mohlo se posunout zpět. Uvolněte nástroj z třmenu kotoučové brzdy. (Fig.3)

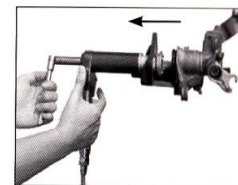


Fig.3

## Zákaznická služba

Kontaktujte místního dovozce nebo Vaši prodejnu, abyste získali kontakt na servis. Najdete je na: [www.kraftwerk.eu](http://www.kraftwerk.eu)



## Záruka

Nezodpovídáme za závady zapříčiněné nesprávným používáním nebo za používání, které je v rozporu s výše popsanými bezpečnostními normami.

**2 roky záruka** od data koupě na materiální a výrobní vady.